




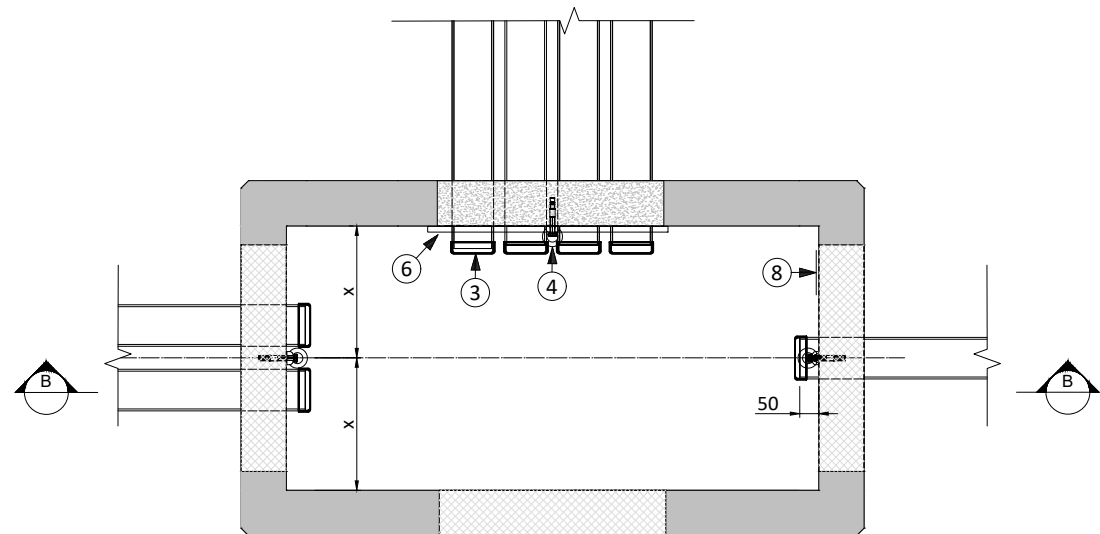


SNITT A-A
1:10

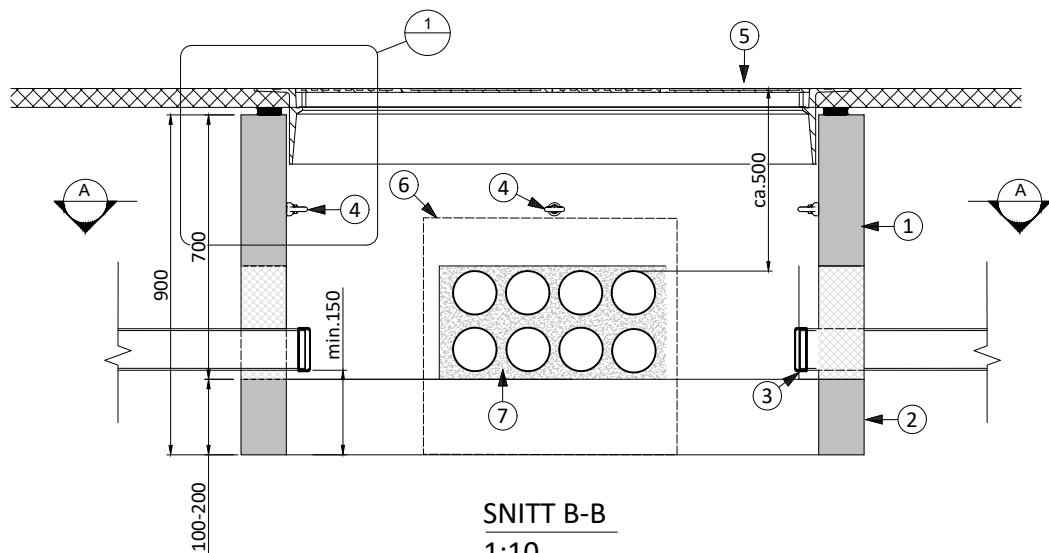

SNITT B-B
1:10

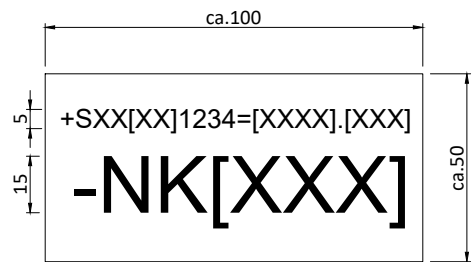

MERKESKILT
1:1

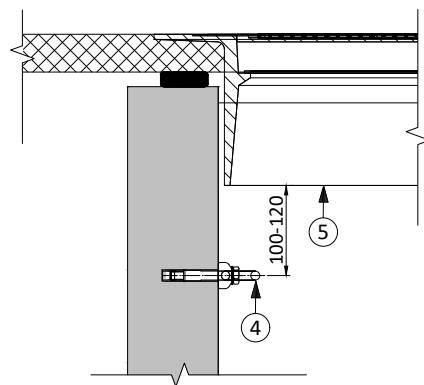

DETALJ 1
1:5

FORKLARINGER:

①	Trekkefum i betong
②	Bunnelement
③	Tett lokk på rør
④	Øyebolt Ø15mm
⑤	Kjøresikkert lokk
⑥	Forskalingsplate
⑦	Betongstøp rundt trekkerør
⑧	Merkeskilt

MERKNADER:


Ved rørrinnføring i trekkefum SKAL det være minimum 150 mm fra bunn til underkant rør.

Om rørmengden fjerner for mye av tetningsplaten i utsparingen -eller utsparingen utvides - skal platen fjernes. Utsparingen tettes da med betongstøp. Som forskaling benyttes trefiberplate med hull for trekkerør. Platen festes inne i kum og fjernes etter ferdig støp.

Rørene skal stikke ca.50 mm inn i kum og tettes med lokk så tidlig som mulig for å hindre inntrenging av vann og grus.

Øyeboltene skal benyttes for å henge trekkesnorer opp fra bunn for å unngå floker og at sand fester seg til snorene. Øyebolt monteres over alle rørrinnføringer.

Ellers skal produsentens anvisninger og prosessbeskrivelsen anvendes for etablering av trekkefum.

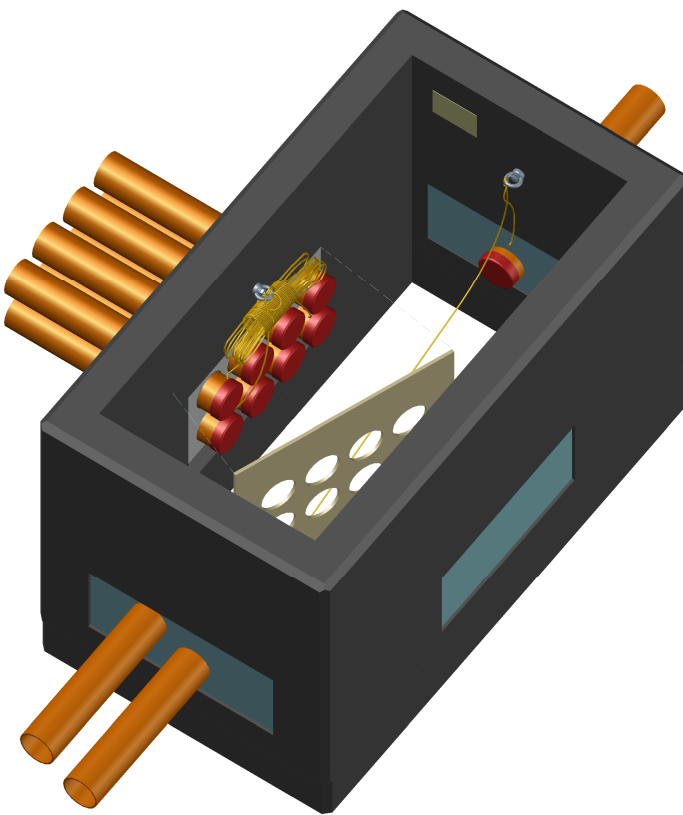

</									