


Malin høyskap m/dører

NRF nr.	Varenavn	Mål bxdxh (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
7011409	Malin høyskap hvit høyglans	30 x 30 x 148	18	2 dører	7072278002768
7011599	Malin høyskap grå matt	30 x 30 x 148	18	2 dører	8435294573404

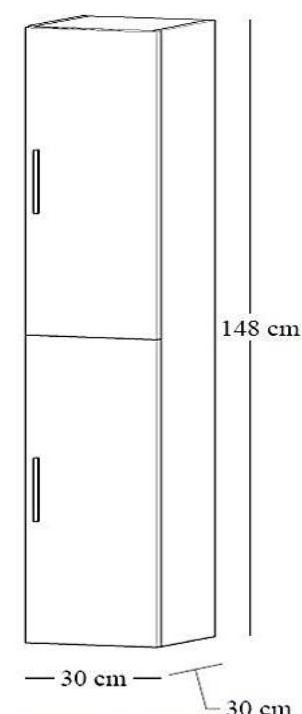

Salgsstart:

Hvit høyglans: mai 2013
Grå matt: mars 2016

Materialer:

Skrog: 16 mm melaminbelagt spon i hvit høyglanslakk
Dører: 19 mm MDF med 5 lag hvit høyglanslakk
Kanter: 0,8 mm PVC kantbånd
Håndtak: Forkrommet stål
Hyller: 2 stk i glass + 2 stk i 16 mm melaminbelagt spon i hvit høyglanslakk

Monteringsmål:

Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp høyskap på 190 cm.

Avstand fra topp høyskap til c/c feste: 2 cm

Anbefalt kubbing fra gulv: 183 - 193 cm

Egenskaper:

2 justerbare glasshyller i øvre del, to faste melaminbelagte hyller i nedre del
Kan både høyre- og ventrehengsles
UV-lakk

Pakningens innhold:

Høyskap, ferdig montert
Monteringssett
Monteringsanvisning

Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av servantskapet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. Mikrofiberklut og andre rengjøringsvapper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk.

Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler. Bruk aldri kalkfjerner beregnet på rengjøring av varmtvannsbeholder. Den inneholder kjemikalier som kan misfarge overflater.

Våre baderomsmøbler er spesielt utviklet for bruk i badrom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at badrommet er godt ventilert og ikke plasser servanten i nærheten av badekar eller dusj.