


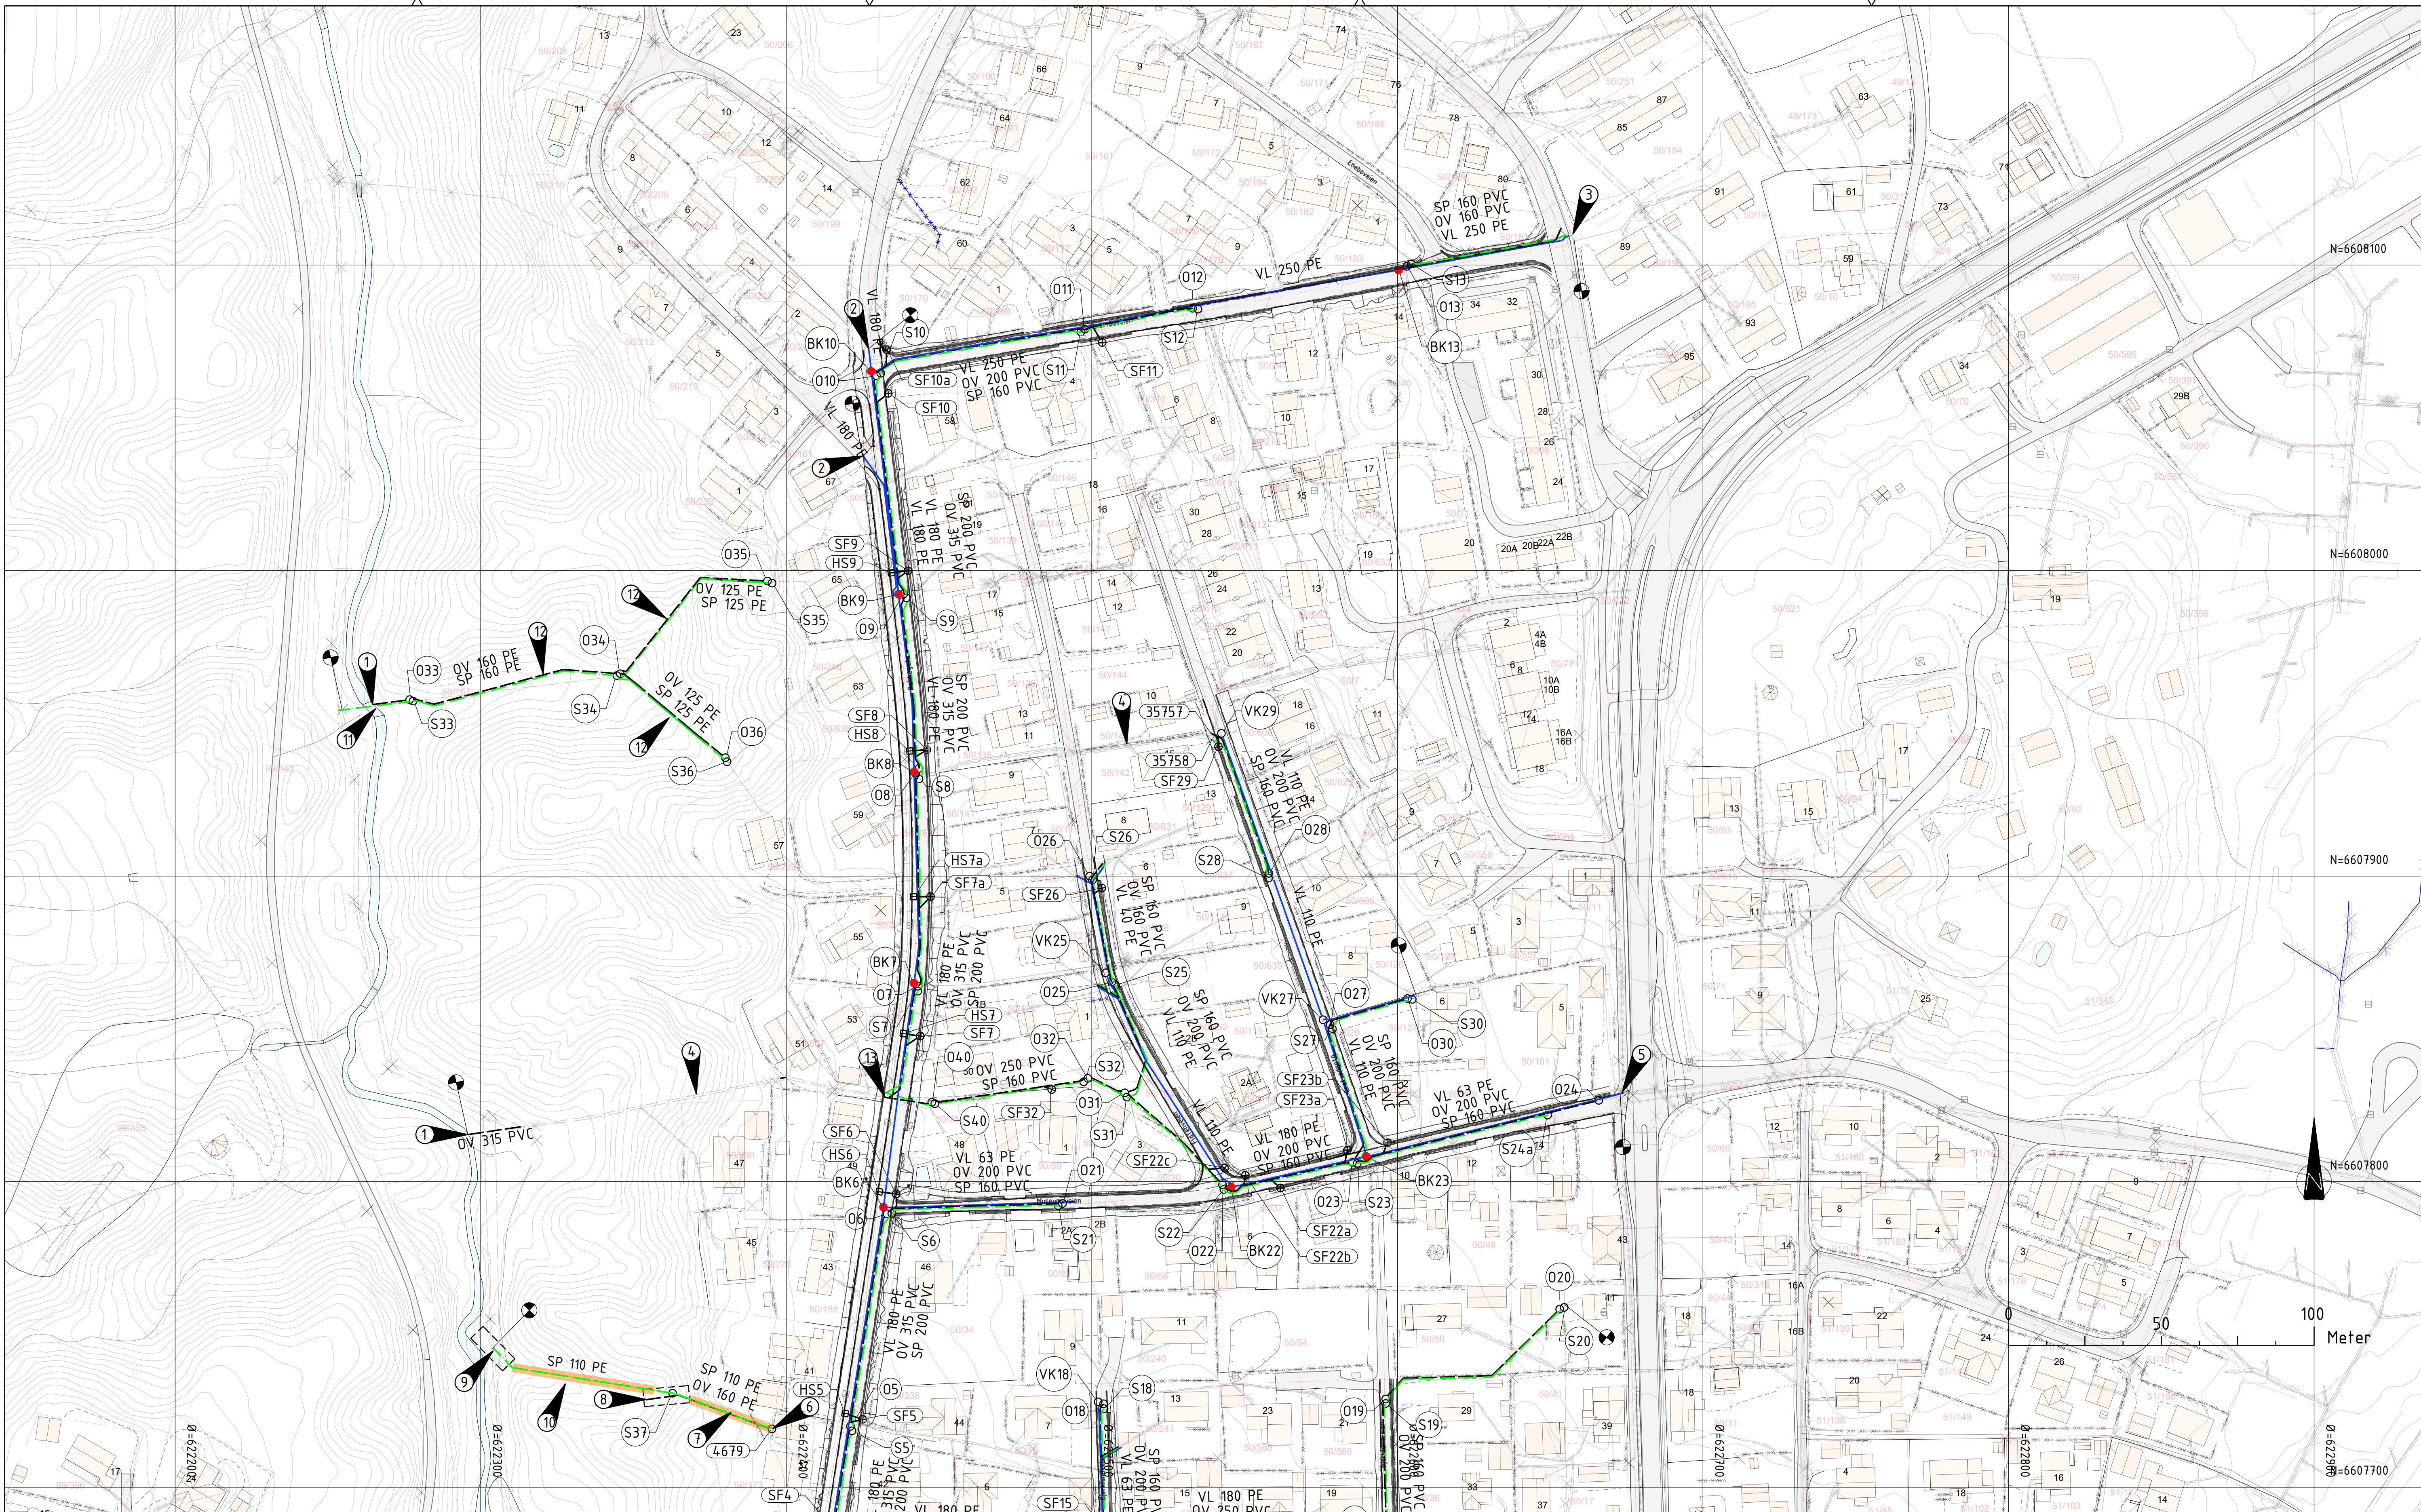

Tegnforklaring:

Vannledning
Overvannsledning
Spillvannsledning
AF-ledning

Kum / brannkum / sluk

Parsellmerke

Inntrekk av nye rør

Anslått gravegrop

Prosjektert

Eksisterende

Merknader

- ① Utløp til bekk (OV)
- ② Ledninger legges ut og terses for påkobling til neste entrerpise (sone 3)
- ③ Tilkobles eks. kummer til sone 3 bygges ut (midlertidig)
- ④ Eksisterende trase benyttes
- ⑤ Tilknyttes eksisterende VL100

- 6 Eksisterende kum som skal beholdes ligger tett på garasje, fundament garasje må sjekkes
- 7 Nye rør trekkes i eks AF380
- 8 Utløp erosjonssikres og tilpasses eks terreng
- 9 SP tilkobles eks SP 315 med grennrør
- 10 SP trekkes inn i eks AF150
- 11 Forsiktig graving over eks.stikkrenner

- 12 Omfylling over ny VA-trase mellom K33-K35 og K36
- 13 Tilkobling eks kummer 73795 og 7396 i bunnrenne

[illegible]