


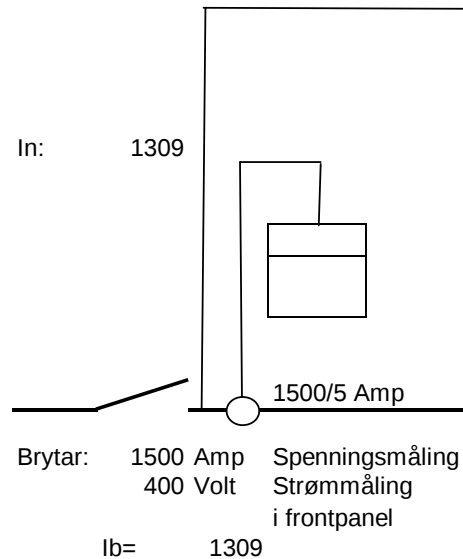

Kurs No :	Brytar/ Vern :	Forbrukar :	Effekt:	Amper	Kabel:	Kommentarer :
Q1	750A	Energitavle Varmesentral	560		4//4x240AL	Koples inn før måletrafoen, eigen målar i tavle
Q2	125A	Underfordeling No 3 skuledel 1	60		4x95+j AL	
Q3	125A	Underfordeling No 4 Skuledel 2	60		4x95+j AL	
Q4	125A	Underfordeling No 5 Adm	60		4x95+j AL	
Q5	63A	Ventilasjonsystem skuleavdeling 1	11,1		4x25+j AL	
Q6	50A	Ventilasjonsystem skuleavdeling 2	11,1		4x25+j AL	
Q7	50A	Ventilasjonssystem Adm avdeling	9,1		4x4+j CU	
Q8	75A	Ekstrauttak Idretshall	40		4x16+j CU	
Q9	150A	Reserve	90			
Q10	250A	Stiger underfordeling Varmesentral	150		4x240+j AL	
Q11	50A	Reserve	20			
Q12	50A	Ventilasjon garderobertidretshall	18,5		4x25+j AL	
Q13	125A	Underfordeling No 1 Idretshall	60		4x95+j CU	
Q14	63A	Sikringer F1-F5	10		Internt	
F1	C16A	Brannsentral	1		3G2,5	
F2	C16A	Lys og stikk traforom	1		3G2,5	
F4	C16A	Data fordeling	1		3G2,5	
F5	C16A	Reserve	1			
F6	C16A	Reserve	1			
		Sum	1165	1870		(Faktor =1+75kVA reserve))

Samt. Faktor:
0,7

Einlinjeskjema
Hovedtavle
Strandebarm Skule;idretshall
Vaktmesterrom

Tegn.: Rolf
Dato: 07.01.2007
Rev.: D/31.03.2009
NO: 2006.101

**HOVLAND
ELEKTRO**
Postboks 245 5408 Sagvåg