
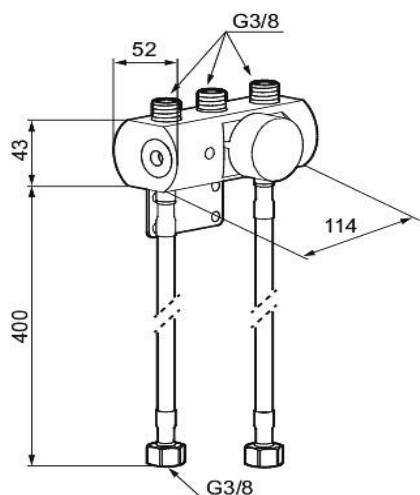
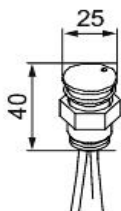


Drift og Vedlikehold

mora[®] ARMATUR

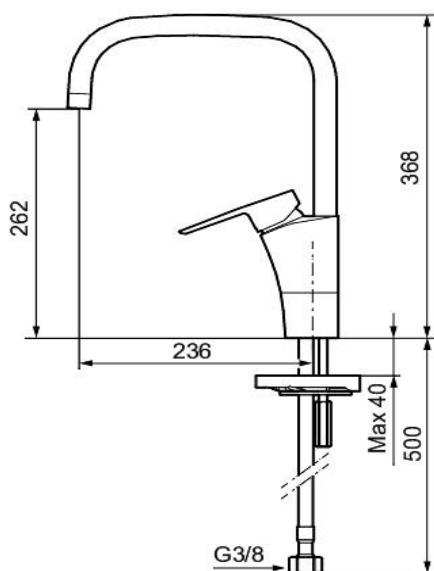

Mora Cera Duo K7 kjøkkenbatteri

Krom

NRF: 429 03 29

NOBB: 50478135

MA: 24 20 80

Sensorstyrt for håndvask og avskylling

Mykstengende

ESS (Energisparesystem)

Vannmengdebegrenser og temperatursperre

Mora Eco 9 l/min

Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°

Med elektronisk avstengning for maskin

Tappetidbegrensning hindrer oversvømming

Avstengning av vannmengde i 5 min. via sensor
(anvendes f. eks. ved rengjøring)

Laft strømforbruk - lang livslengde

IP klasse sensor, IP67

BREEAM-tilpasset

Innstillinger:

Programerbar detektionavstand

Velgbar tappetid

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeopløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.



Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blande-batteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring


Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

Bytte av innsats


mora[®] ARMATUR

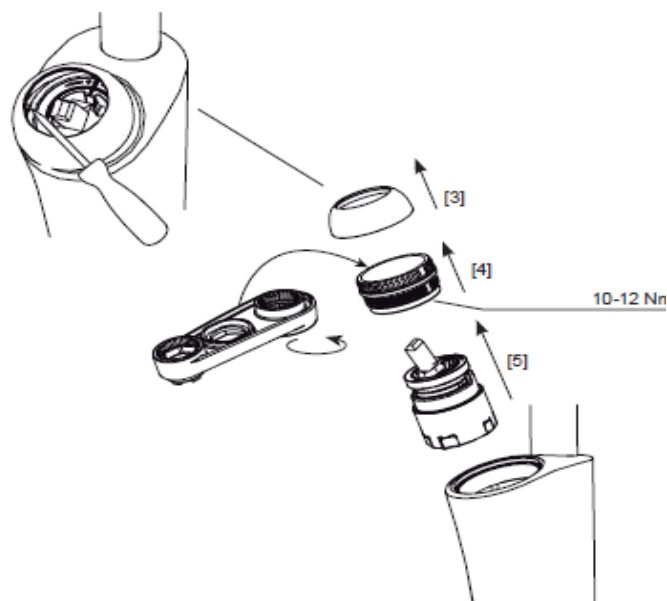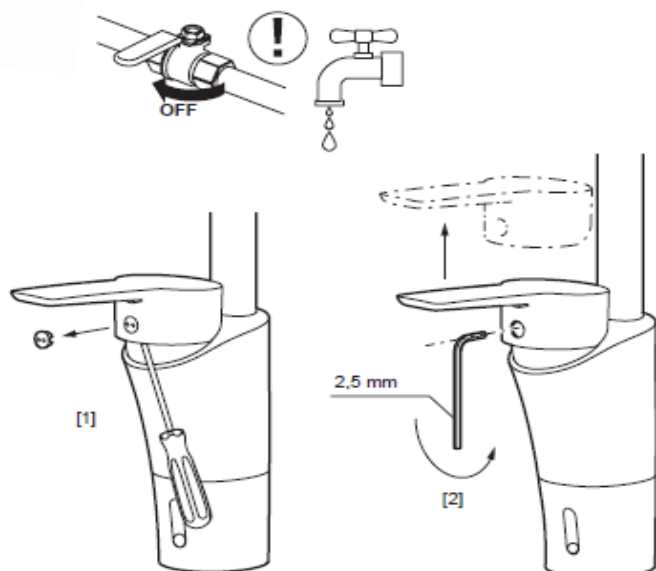

Bytte av batteri


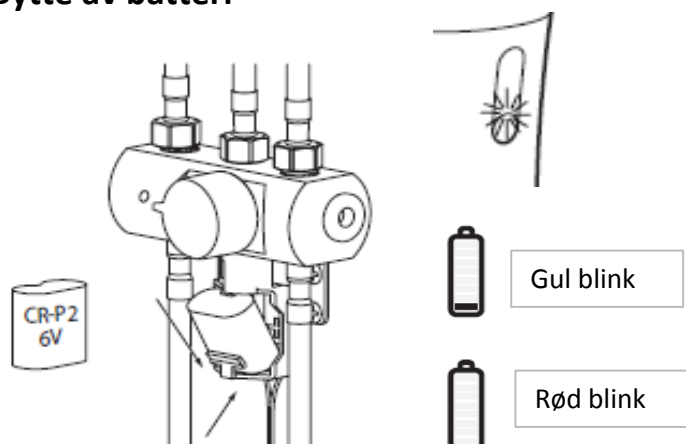


Rengjøring av strålesamler

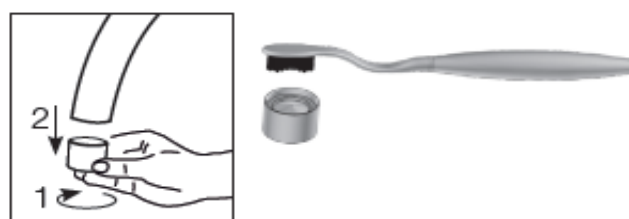

Programering

1. Hold en finger på den nedre delen av sensoren i 15 sek.
2. Ta bort fingeren og sett den deretter tilbake etter nøyaktig 5 sek.
3. Når den røde lampen blinker, velger du program ved å ta bort fingeren omgående etter valgfritt blinkesignal (1-6). Hvis du tar bort fingeren etter at lampen har blinket 1 gang, velger du program 1, osv. Program 2 er standard, 8 sekunder spyletid.

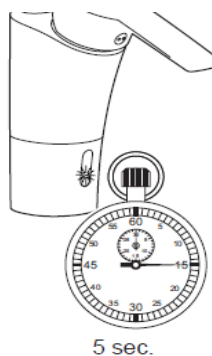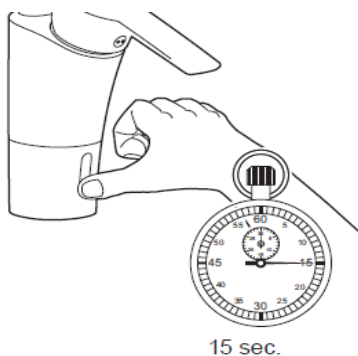



Program

P1	***	4s
P2	****	8s (default)
P3	*****	12s

Program


P4	*****	4s
P5	*****	8s
P6	*****	12s

Avstengt spyletid

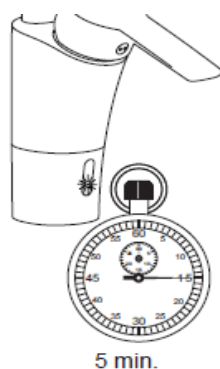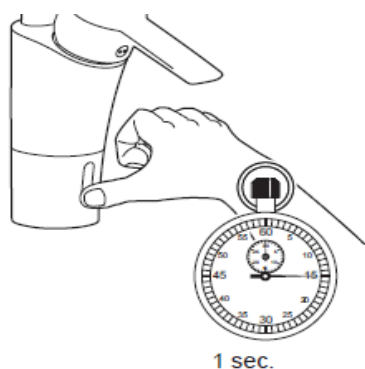

Hold en finger mot den nedre delen av sensoren i 1 sek. for å slå av sensorfunksjonen i 5 min. Sensoren blinker gult mens den er avstengt. For å avbryte føres fingeren tilbake i 1 sek. Da gjenopprettes sensorfunksjonen

Sprengskisse

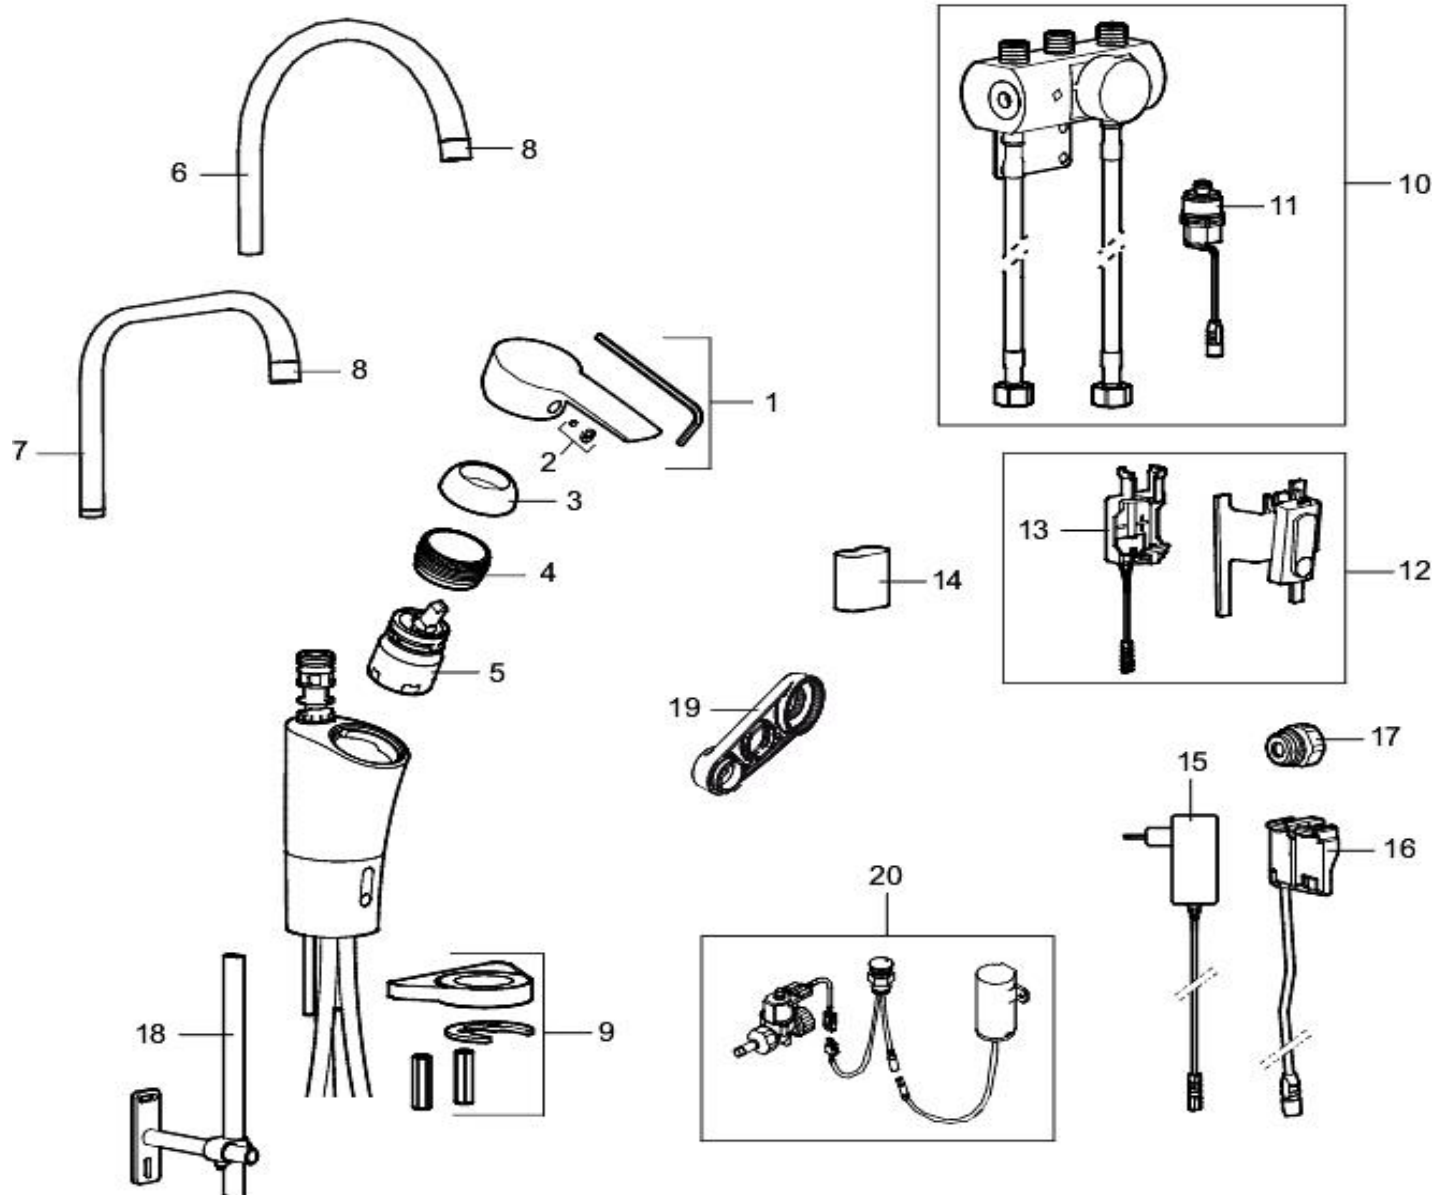

Reservedelssliste

Nr	Utførelse	MA nr	NRF nr	NOBB nr
1	Spak, komplett	40 96 00.AE		
2	Merkeplugg og skrue	40 93 92.AE	429 41 23	42845104
3	Dekkhylse	40 93 91.AE	429 41 22	42845112
4	Innsatsmutter, inkl. verktøy	40 93 93.AE	429 41 24	42844945
5	Innsats ESS, inkl. verktøy	40 94 03.AE		
5	Innsats ESS, inkl. verktøy, butikksforp.	40 94 03.AA	429 41 29	42844983
6	Utløpstut, K5-modell	40 94 98.AE	429 42 09	50569960
7	Utløpstut, K7-modell	40 94 96.AE	429 42 07	50569941
8	Strålesamler M22 innv., 9 l/min	40 93 83.AA	429 41 17	42844926
8	Strålesamler M22 innv., 12 l/min	40 93 84.AA		
9	Monteringstilbehør	40 93 88.AE	429 41 19	42845093
10	Blandeventil	72 94 43		
11	Magnetventil	72 94 55.AE	429 40 06	47446753
12	Sensor	72 94 42.AE		
13	Batteriholder	72 94 41.AE		
14	Batteri 6V	72 94 53.AE	429 40 16	47446840
15	Transformator 12V	72 94 70	429 40 05	47446745
16	AC/DC Omformer	72 94 78.AE	429 40 13	47446817
17	Overgang	63 11 79.AE		
18	Stabiliseringssats	40 93 40.AE		
19	Serviceverktøy / nøkkel	89 10 96.AE	429 41 42	42845176
20	Elektronisk avstengning for maskin	24 22 00	429 03 33	50478604