


1. SPOTBEYSNING UTSTILLING
Nedhengt skinne (rødt viser hvordan skinnen er tenkt montert i rommet). Vist: Move it 10 av XAL




2. VEGGLAMPE
Vist: A. Corston Richmond opalisert glass. B. Corston Richmond Brass. C. Kulelampe på vegg. Ulike produsenter - Sort armatur



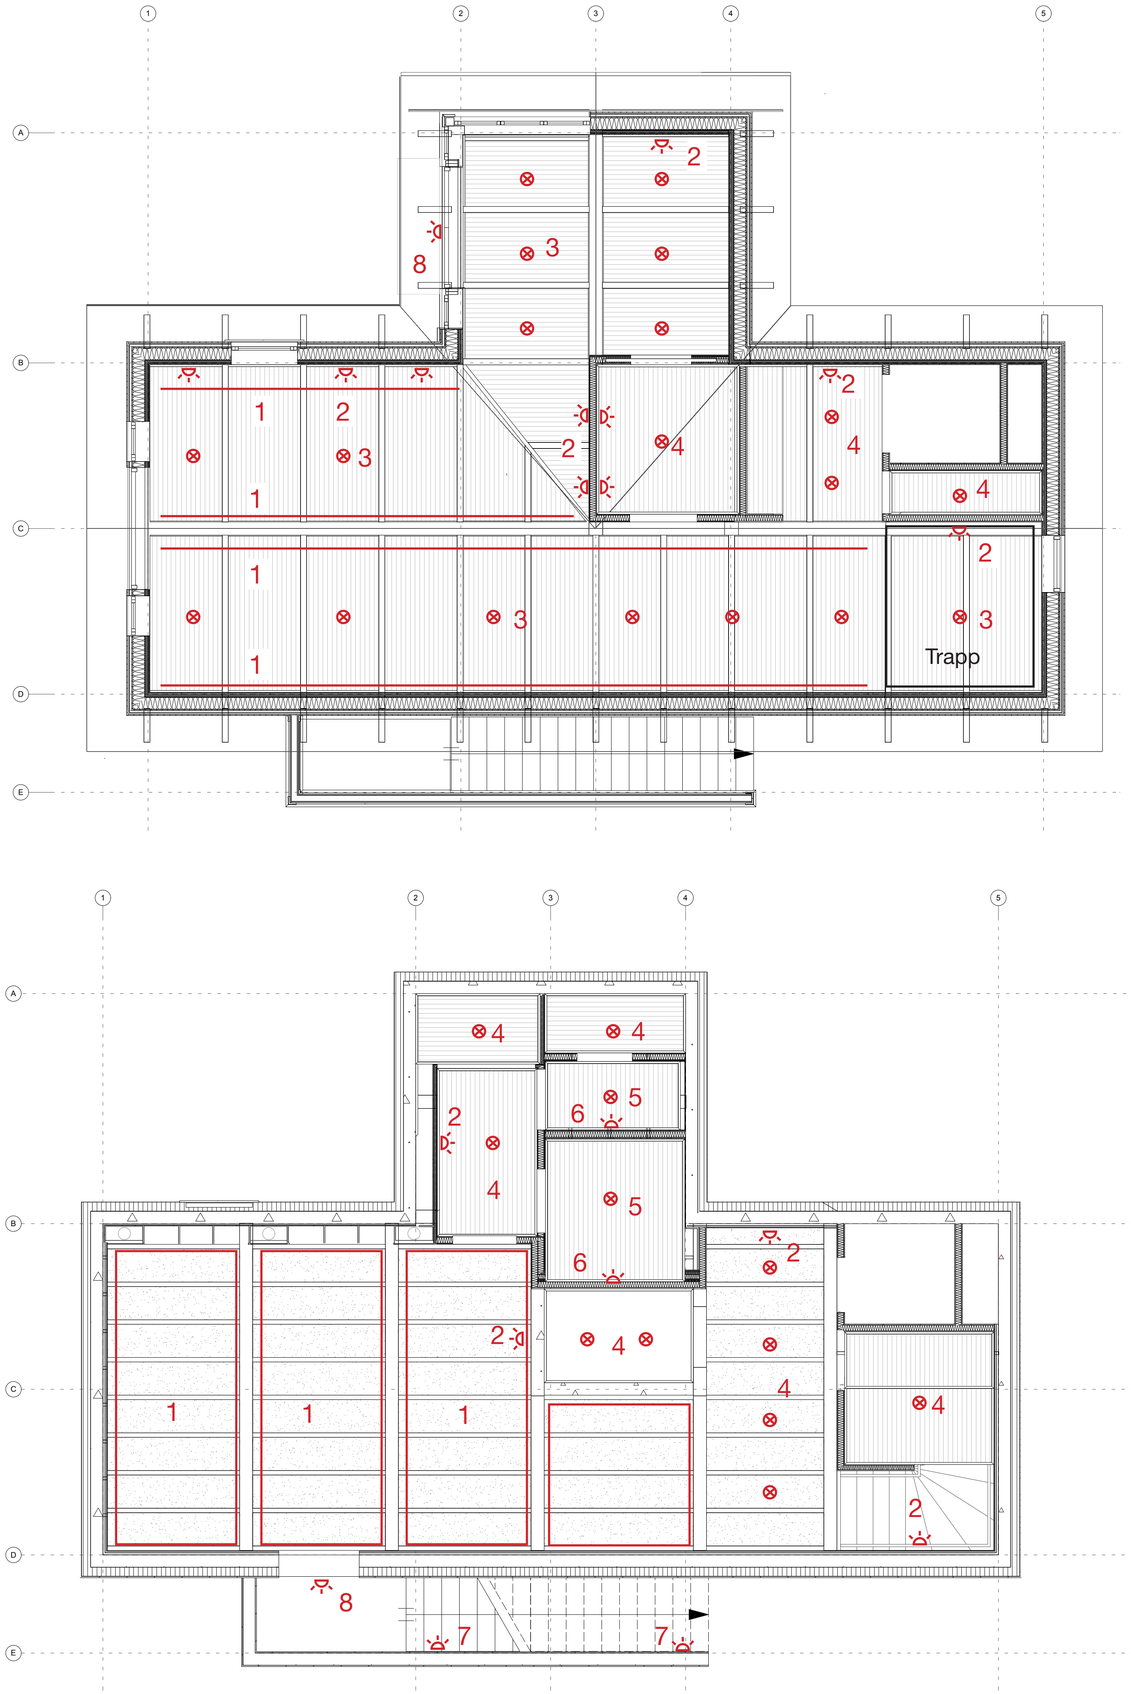



3 NEDHENGT TAKLAMPE
Vist: A. Pendel fra Hadeland glassverk (Arkivlampe) B. Skulpturell pendel fra Hadelands glassverk (arkivlampe) - mulig bruk bare i trapp C. Skomakerlampe. FRAMA Cone (men feste bare i stål)








4. TAKMONTERT TAKLAMPE
Vist: A. IFÖ Globe 300 (her finnes det mange alternativer) B: New works lantern - moderne lampe. Norskdesignet - men vist for å gi et alternativ med litt mer mønster. C. Plafond tak - Markslöjd



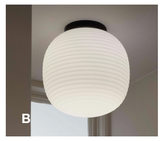



5. TAKMONTERT TAKLAMPE BAD
Vist: IFØ ELECTRIC Contrast Fridheim



6. VEGGLAMPE OVER SPEIL BAD
Vist: IFØ ELECTRIC - krever glødepære som vist. Kan også leveres med opalisert glass.



7. RØMNINGSLYS TRAPP UTE
Innfelt i vegg. sort. BEGA



8. VEGGLAMPE UTE OVER DØR
Produsent: Sekelskifte





Byggherre	Roald Amundsens hjem Museene i Akershus Roald Amundsens vei 192 1420 Svartskog Gnr/Bnr: 235/62	
Prosjekt	190 Roald Amundsens hjem	
Tegning	Skjematisk Belysningsplan	
Tegning nr.	A.3.122	
Målestokk	1:50 ISO A1	Dato 15.10.2026
Sign. TCM	Kontr. AE	
F R A G M E N T	Fragment AS Hausmanns gate 6 0186 OSLO, NO	